



MONOBLOCK GATES INSTALLATION




INSTALLATION DE PORTAILS MONOBLOC



LEGUNG DAS MONOBLOCK TOR

YOU WILL ONLY NEED A FOOTING, A LEVEL AND SOME CONCRETE IL FAUT TOUT
SIMPLEMENT UN TERRASSEMENT, UN NIVEAU A BULLE ET DU BÉTON
NUR EIN GRABUNG, EINE WASSERWAAGE UND BETON

PEDESTRIAN GATE - PORTILLON - GARTENTOR

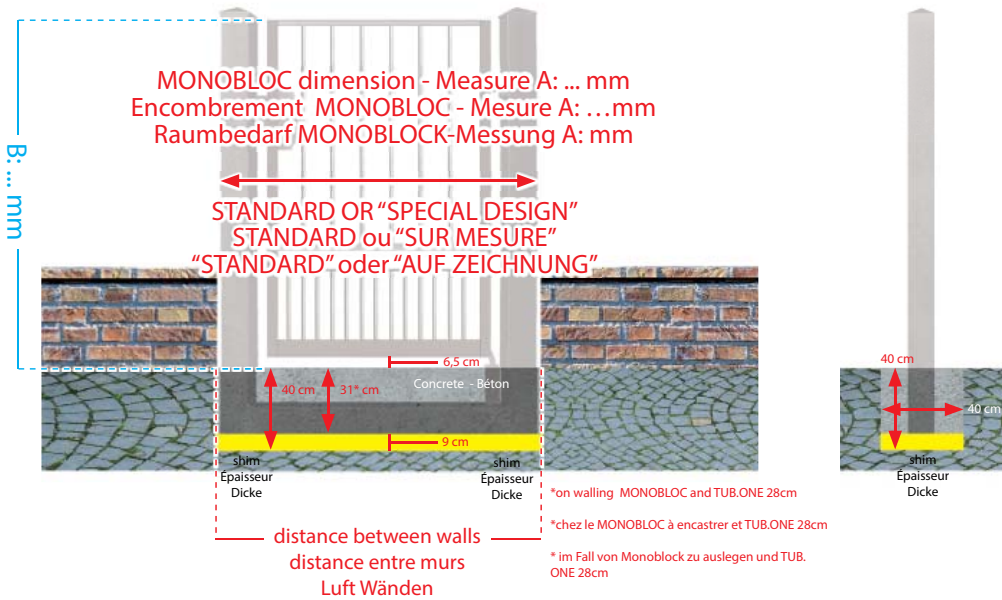

For the installation of standard doors between concrete (or other materials) columns use the value (A + 20mm)

Pour l'installation du MONOBLOC standard entre des murs en béton ou autre matériel, utilisez la côte (A + 20mm)

Um die Standardblock, zwischen den Wänden aus Beton oder andere zu installieren, behalten die Quote (A+20mm)

OVERALL DIMENSIONS
ENCOMBREMENT
STRUCTURE
STRUKTUR RAUMBEDARF

A distance between walls
distance entre murs
LUFTWÄNDEN

| | | |
|-----------|---------|---------|
| B - A - M | 1345 mm | 1365 mm |
| AL | 1590 mm | 1610 mm |

ATTENTION: THE LISTED MEASURES ARE REFERRED TO THE INSTALLATION OF STANDARD PRODUCTS

ATTENTION: LES MESURES INDIQUEES FONT REFERENCE A LA POSE DE PRODUITS STANDARDS

ACHTUNG: MESSUNGEN BEZIEHEN SICH AUF DIE INSTALLATION VON PRODUKTEN MIT STANDARD ABMESSUNGEN.