


# POSA CANCELLI MONOBLOCCO

BASTA UNO SCAVO, UNA LIVELLA E DEL CALCESTRUZZO

PEDONALE

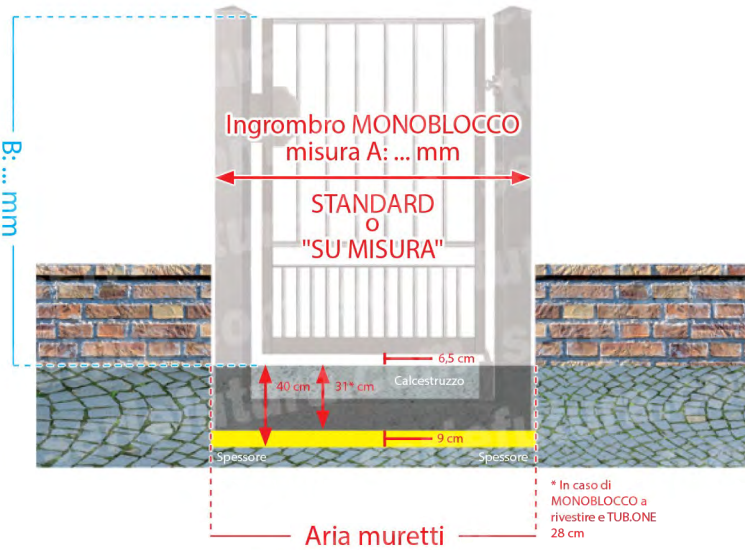

Per installare il MONOBLOCCO standard tra i muretti in calcestruzzo o altro, tenere la quota (A + 20 mm)

	A INGOMBRO STRUTTURA	ARIA MURETTI
B - A - M	1345 mm	1365 mm
AL	1590 mm	1610 mm



**SERIE FUTURA**



ATTENZIONE: LE MISURE SI RIFERISCONO ALLA POSA DI PRODOTTI CON MISURE STANDARD